



Kurzanleitung der Montage

1

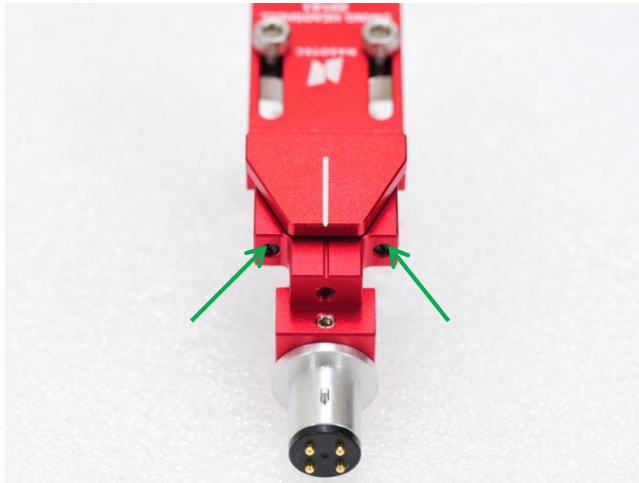


- Lösen der Schrauben bis zum Maximum, um das Schwingen so wenig wie möglich zu beeinflussen.

2

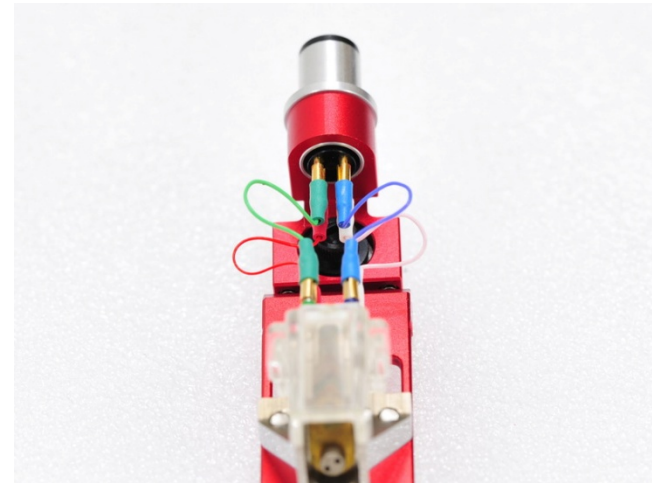

- Wichtig:** Bitte, justieren sie die Kabelspannung wie unten beschrieben.
- Beidseitig symmetrisch in „kreisförmigen“ Bögen.
 - Halten sie die Kabel voneinander fern (Stellen sie keine Berührung her!).


3

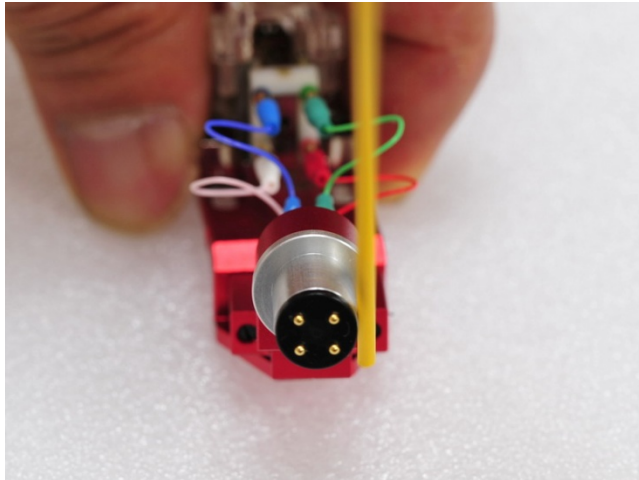

Vor der Anbringung am Tonarm

- Überprüfen sie die Schwingbewegung und stellen sie deren Balance ein.
- Stellen sie mittels Drehen der Schrauben genug Federspannung ein, damit das Headshell immer im Center des Schwingbereiches stoppt.

4

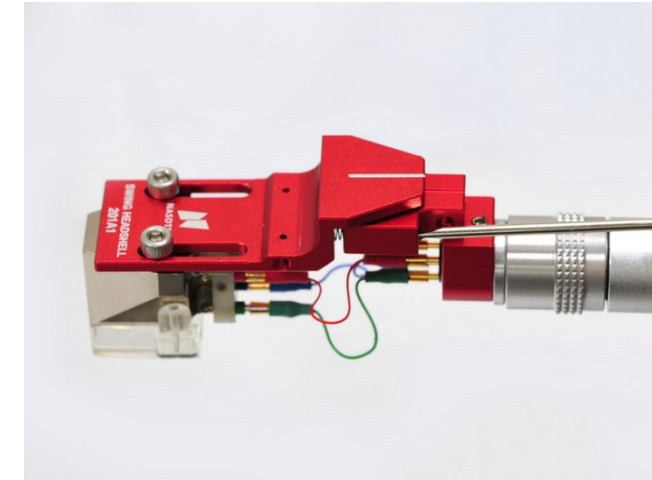


Nach der Anbringung am Tonarm


- Nach dem Einstellen des Tonabnehmers und anderem, überprüfen sie bitte das Schwingen und stellen sie die Balance mittels Drehen der Schrauben nach, falls notwendig.
- Stellen sie den Anti-Skating-Wert und die Abtastkraft mittels empfohlenen Werten der Hersteller ein.
- Die Federspannung kann entsprechend des individuellen Geschmackes passend eingestellt werden.

Installation der Kabel in Bildern (häufigstes Beispiel):


Erstes Kabel (rot):

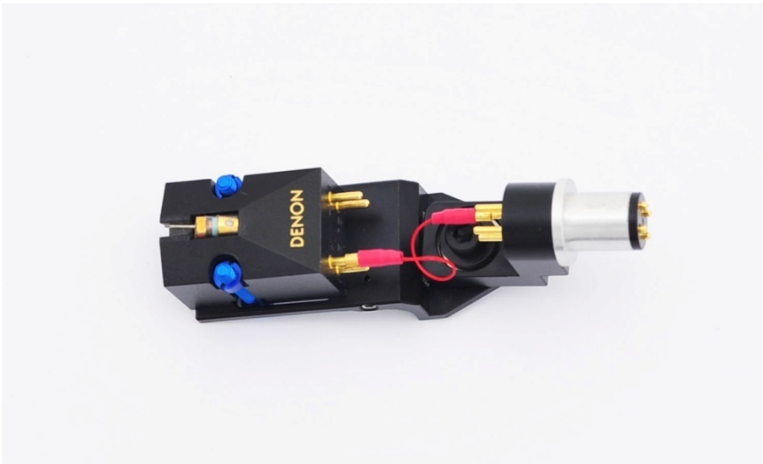

Zweites Kabel (weiß):

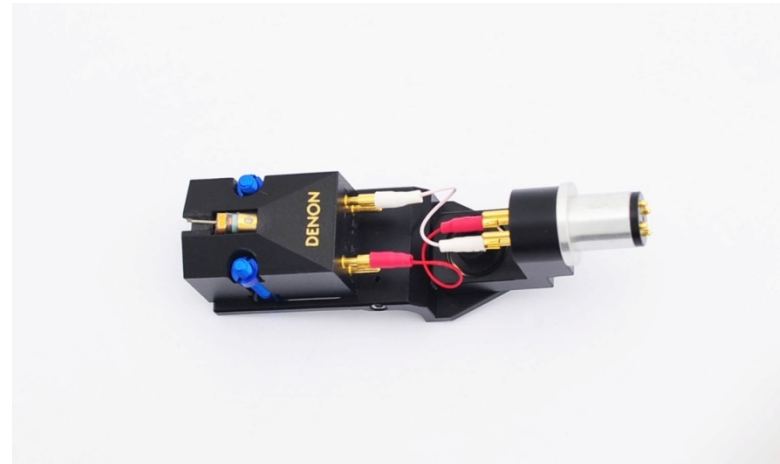

Drittes Kabel (grün):

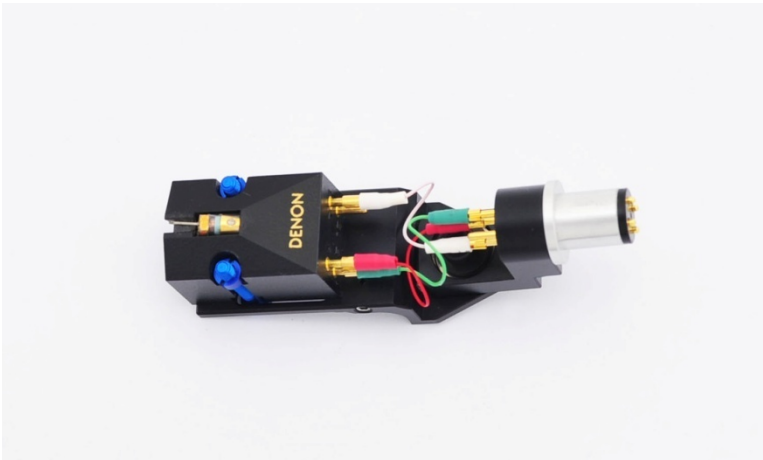

Viertes Kabel (blau):



*Die Belegung der Kontaktstifte bei Tonabnehmern kann herstellerspezifisch variieren.